

# 1 Revise su dispositivo



Usted deberá encontrar los siguientes productos:

- Unidad de EXPENDEDOR WIFI con MONEDAS
- Eliminador de corriente AC/DC
- Juego de llaves (1 para la puerta superior y 3 para el cajón de alcancía)
- Guía rápida de inicio.

## 2 Instale su dispositivo

Puede colocar su dispositivo directamente sobre el mostrador o puede seguir nuestras instrucciones para instalarlo en algún muro si es necesario.

## 3 Cablee su dispositivo

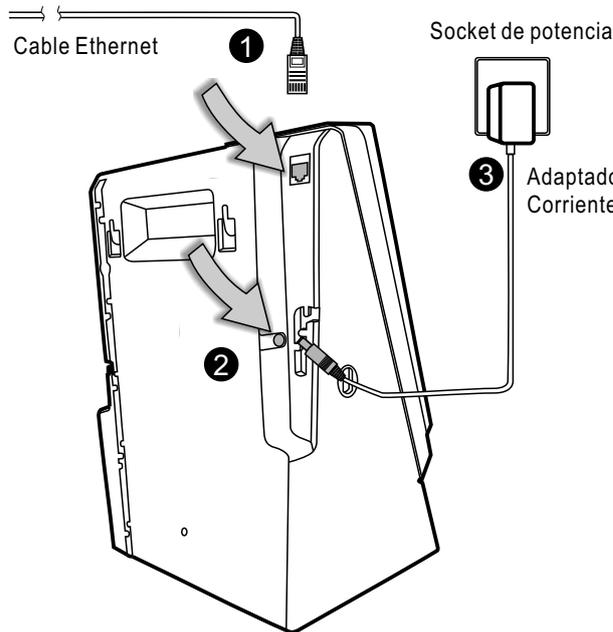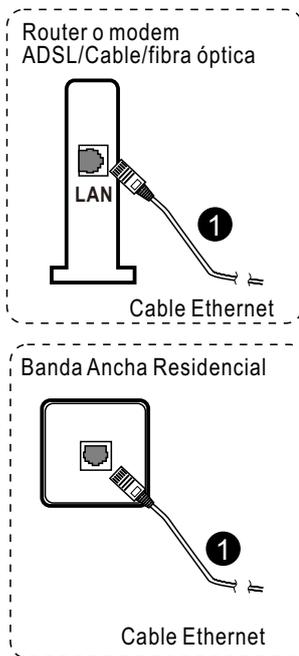

- 1 Conectar un modem ADSL/cable/fibra óptica o en el puerto Ethernet RJ45 del dispositivo a través de un cable Ethernet.
- 2 Conecte el plugin del eliminador al dispositivo.
- 3 Conecte el eliminador AC/DC al contacto de corriente eléctrica.
- 4 Espere 1 minuto aproximadamente, en la pantalla se mostrara, el nombre de la red WIFI y el precio de la tarifa.

```
RED WIFI ABIERTA
.Tap_Coin_WiFi
PRECIO
MXN 10.00/60 min
```

## 4 Preguntas Frecuentes:

- **P:** Parece que algún usuario no puede conseguir la conexión WiFi después de colocar . ¿Qué hay que hacer?  
**R:** Primero desactive la conexión WiFi en el dispositivo del usuario, luego coloque sobre sensor identificado con "coloque aqui" -> habilite la conexión WiFi -> enseguida se conectara SSID -> Deposite monedas. Por favor intente instalar el "Expendedor Wi-Fi con Monedas" en un lugar luminoso.
- **P:** ¿Cuántos usuarios de dispositivos se pueden conectar al "Expendedor Wi-Fi con Monedas" al mismo tiempo?  
**R:** Normalmente sugerimos de 20 a 30 usuarios conectados al mismo tiempo, porque cuantos más usuarios más bajo será la velocidad promedio de datos y afectará finalmente en la experiencia del usuario.
- **P:** ¿Cuál es el mejor ancho de banda de acceso a internet que debo preparar para el "Expendedor Wi-Fi con Monedas"?  
**R:** Le sugerimos un ancho de banda de conexión a internet de 4 a 20Mbps por unidad para un uso óptimo.
- **P:** ¿Puedo cambiar el precio del servicio WiFi y SSID, y comprobar el registro de ingresos?  
**R:** Si necesita cambiar las configuraciones usted mismo, por favor contacte nuestro departamento de ventas para adquirir el NMS (sistema de gestión de la red).
- **P:** ¿Cuál es el rango de la señal WiFi del "Expendedor Wi-Fi con Monedas"?  
**R:** Es de alrededor 100 metros (exteriores)/ 30 metros (interiores) y variará según el entorno de instalación propiamente.
- **P:** ¿Por qué la pantalla muestra "Sin internet"? / ¿Por qué el "Expendedor Wi-Fi con Monedas" devuelve las monedas?  
**R:** La conexión a internet del "Expendedor Wi-Fi con Monedas" está cortada o no es estable.